

Hochbeet Elevada | Erweiterung Elevada

(D) Montageanleitung

Nr.: 9219132

(GB) Assembly instructions

(F) Instructions de montage

Artikel-Nr.: 4289103 / 4289106



Wichtige Hinweise!

(D)

- Vor der Montage bitte Montageanleitung genauestens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden bzw. Fehler überprüfen.
- Prüfen Sie vor dem Einbau ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Maßanfertigungen sind von Umtausch ausgeschlossen.
- Das Hochbeet darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, andernfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
- Technische Änderungen an der Konstruktion vorbehalten.

Important Recommendations!

(GB)


- Before assembly, please read the assembly instructions carefully and check the product for any transport damage or faults.
- Before installation, check whether type, dimension and colour match.
- Custom-made products are excluded from exchange.
- The raised bed may only be used for the prescribed purpose, otherwise the product liability claim expires.
- Design subject to change without notice.


Recommandations importantes !

(F)

- Avant le montage, veuillez lire attentivement les instructions de montage et vérifier que le produit n'est pas endommagé ou défectueux pendant le transport.
- Avant l'installation, vérifiez si le type, la dimension et la couleur correspondent.
- Les produits faits sur mesure sont exclus de l'échange.
- Le lit surélevé ne peut être utilisé qu'aux fins prescrites, faute de quoi le droit à la responsabilité du fait des produits expire.
- Design sujet à changement sans préavis.

gulta®

Nr. No. N°	Bezeichnung Designation Désignation		Stück Quantity Pièces
1.	WPC Diele 1850 mm WPC Plank 1850 mm Planche en WPC 1850 mm		10 x
2.	WPC Diele 634 mm WPC Plank 634 mm Planche en WPC 634 mm		10 x
3.	Abschlussleiste oben 1850 mm End strip top 1850 mm Bande de recouvrement supérieure 1850 mm		2 x
4.	Abschlussleiste oben 634 mm End strip top 634 mm Bande de recouvrement supérieure 634 mm		2 x
5.	Abschlussleiste unten 1850 mm End strip bottom 1850 mm Bande d'extrémité inférieure 1850 mm		2 x
6.	Abschlussleiste unten 634 mm End strip bottom 634 mm Bande d'extrémité inférieure 634 mm		2 x
7.	Pfosten Post Poste		4 x
8.	Schraube M8 x 30 A2 Screw M8 x 30 A2 Vis M8 x 30 A2		16 x
9.	Schraube 4,8 x 13 Screw 4,8 x 13 Vis 4,8 x 13		48 x
10.	Abdeckplatte Cover Plate Plaque de recouvrement		4 x
11.	Adapterprofil Adapter profile Profil de l'adaptateur		8 x
12.	Querstrebe Cross brace Traverse		2 x
13.	Schraube 6 x 30 Screw 6 x 30 Vis 6 x 30		4 x

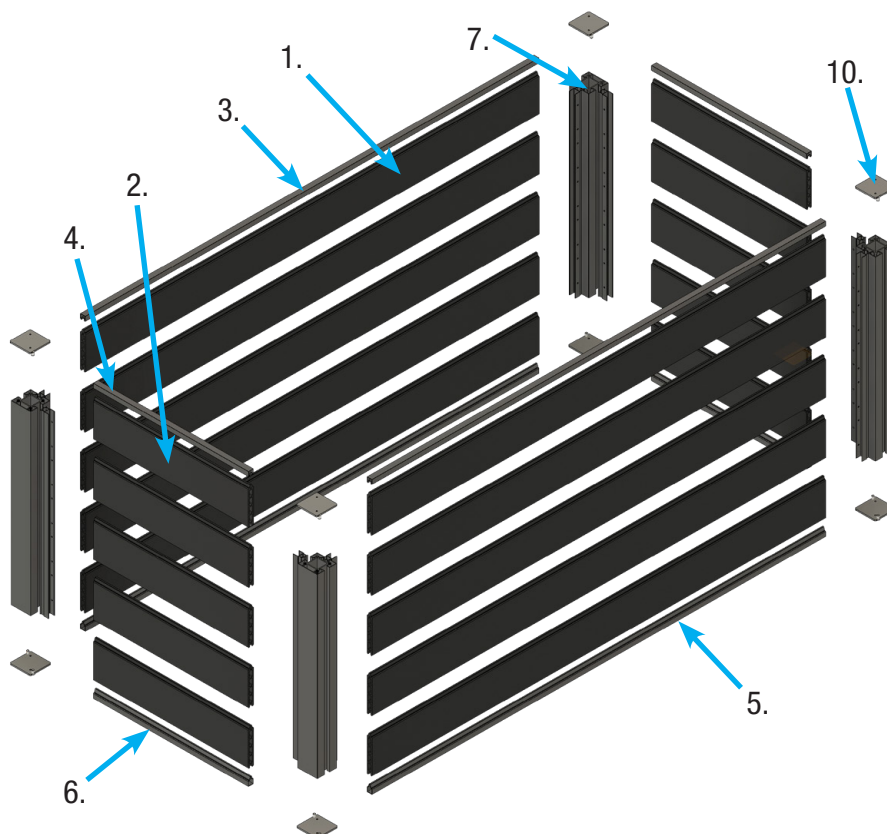


Werkzeug: Im Lieferumfang enthalten
Innensechskant: 5 mm
Torx: TX 25

Tool: Included in delivery
Hexagon socket: 5 mm
Torx: TX 25

Outil: Inclus dans la livraison
Douille hexagonale: 5 mm
Torx: TX 25


1.

Nr. 7 4 x
Nr. 8 8 x
Nr. 11 8 x
Nr. 10 4 x

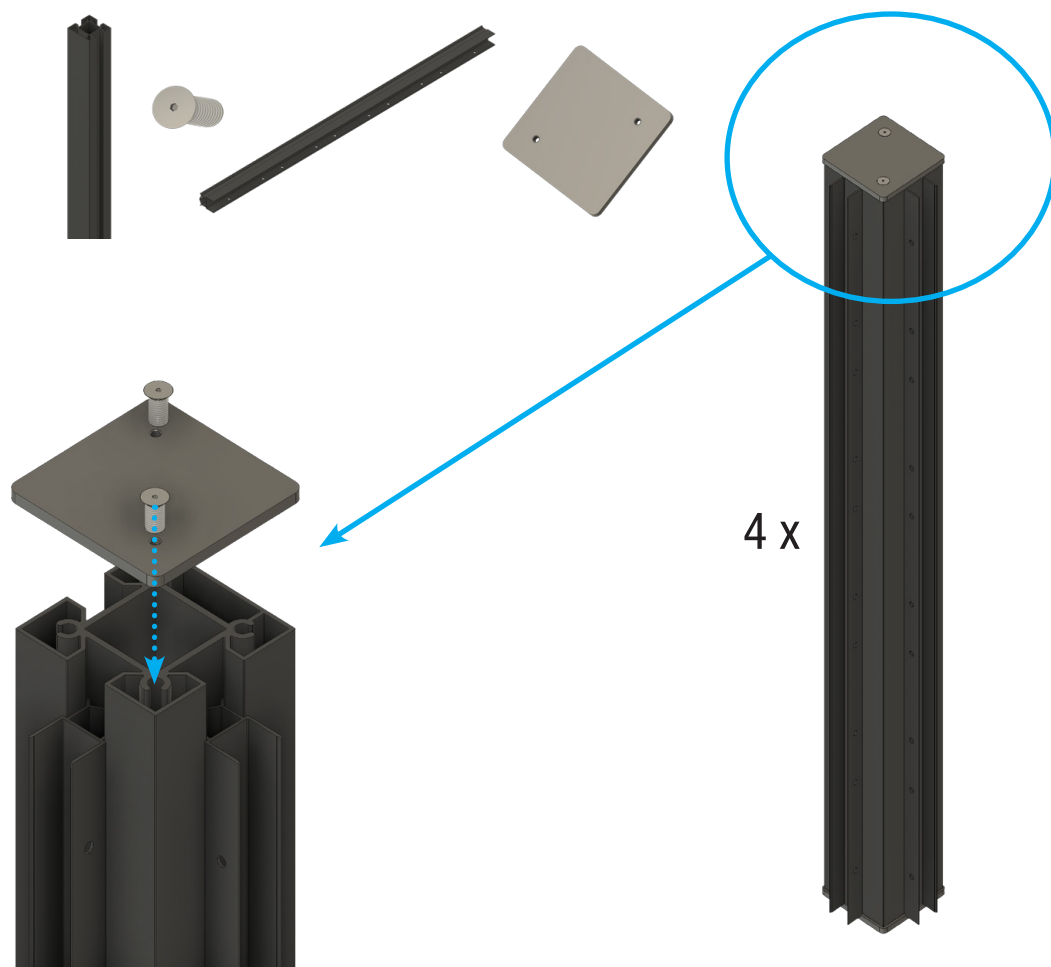


2.

Nr. 2 10 x
Nr. 6 2 x
Nr. 4 2 x

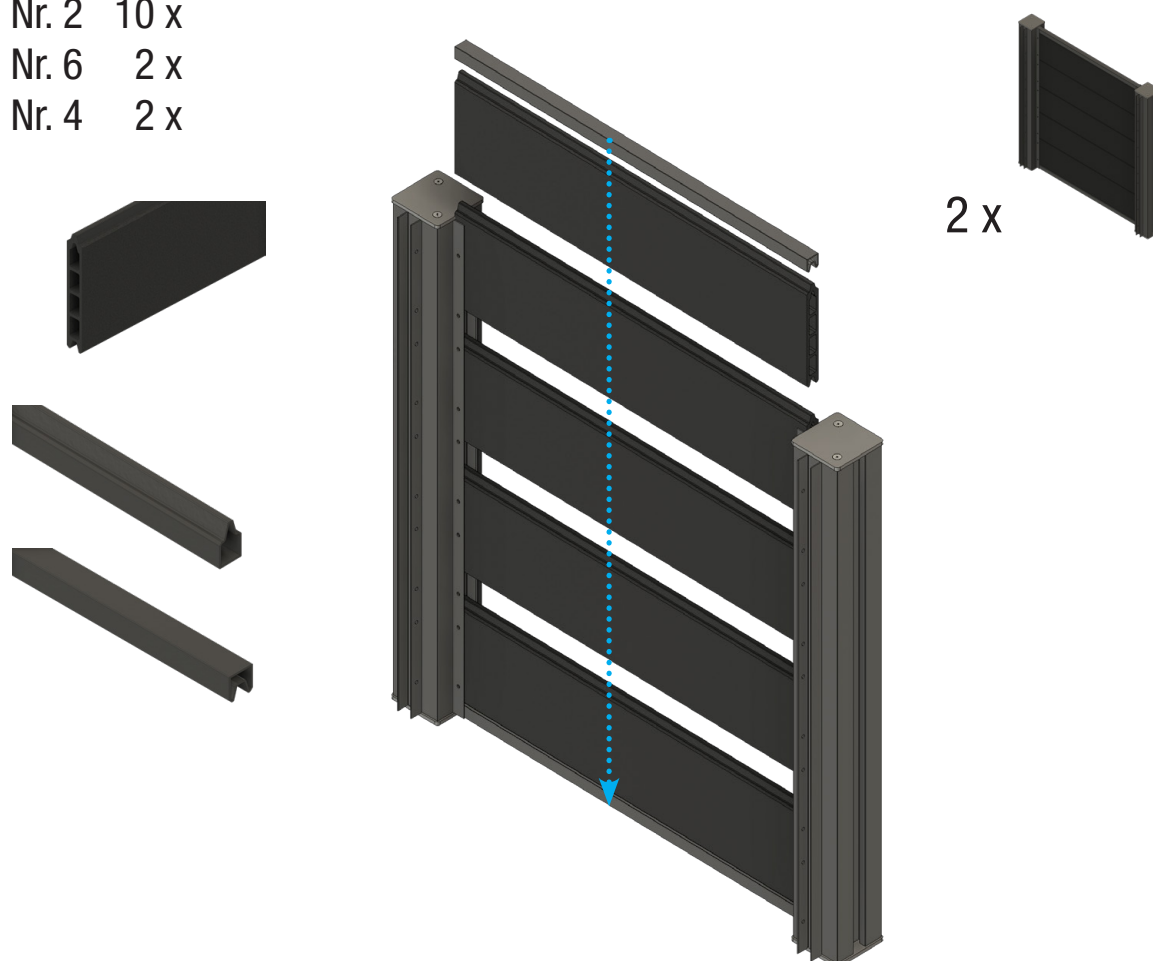


3.

Nr. 9 24 x

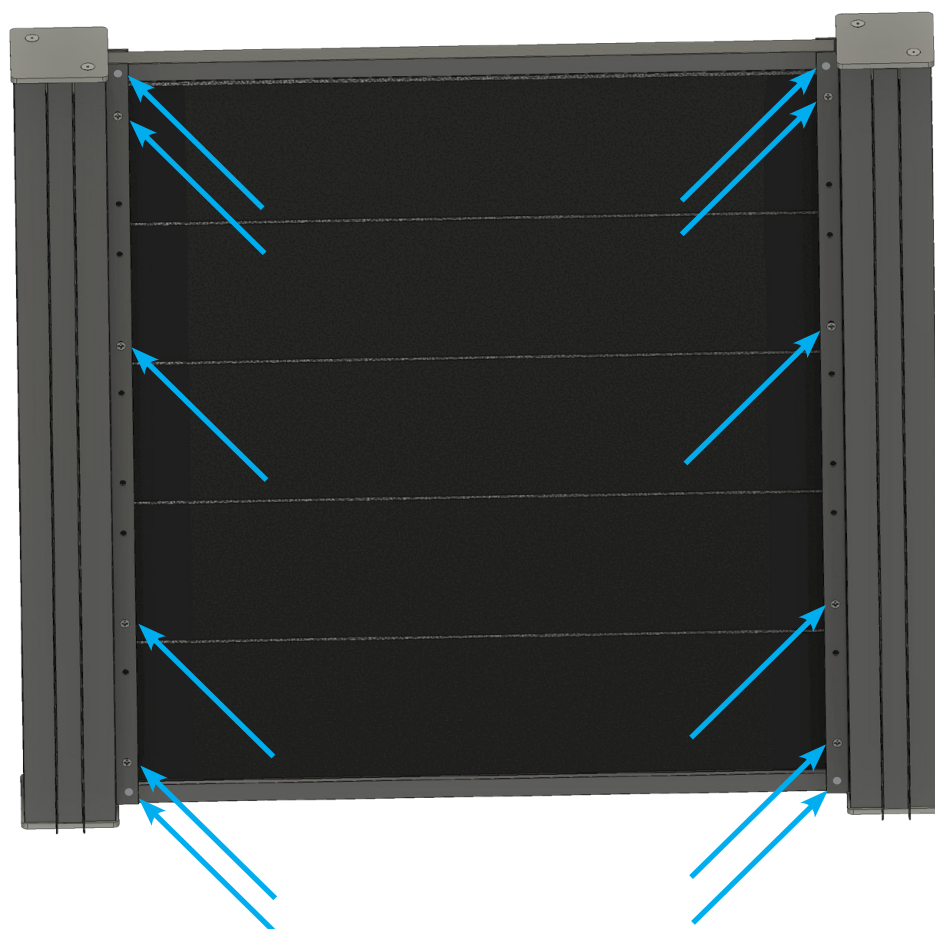

2 x



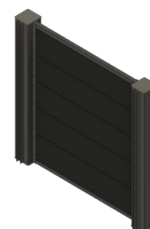


4.

Nr. 1 5 x

Nr. 5 2 x

Nr. 3 2 x

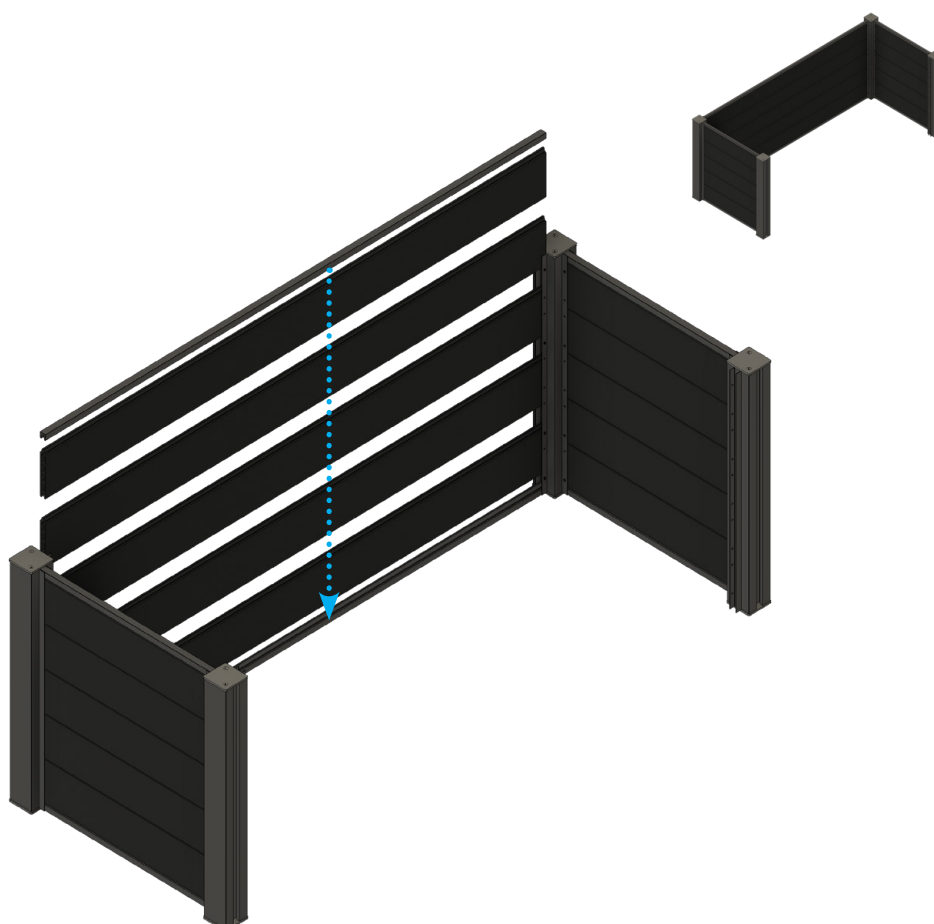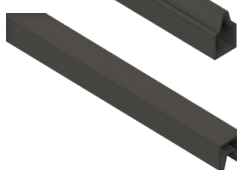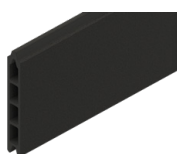

5.

Nr. 9 12 x






6.

Nr. 1 5 x

Nr. 5 2 x


Nr. 3 2 x

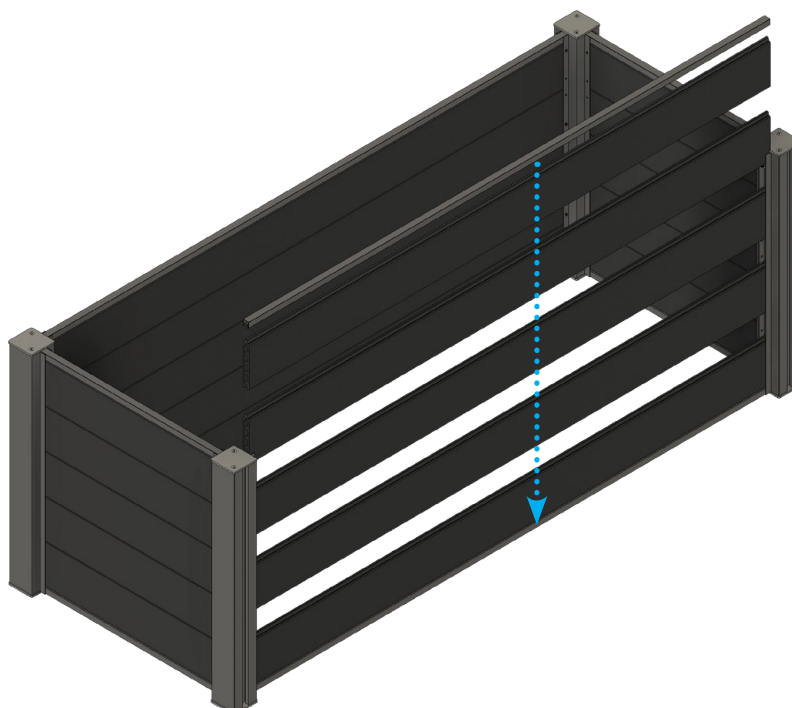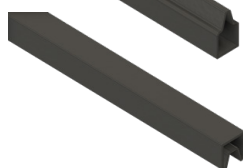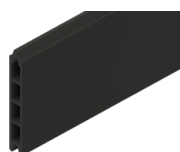

7. Nr. 9 12 x 




8. Nr. 13 4 x 

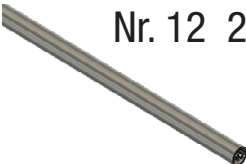Nr. 12 2 x 



1. Vorbohren
2. Montieren

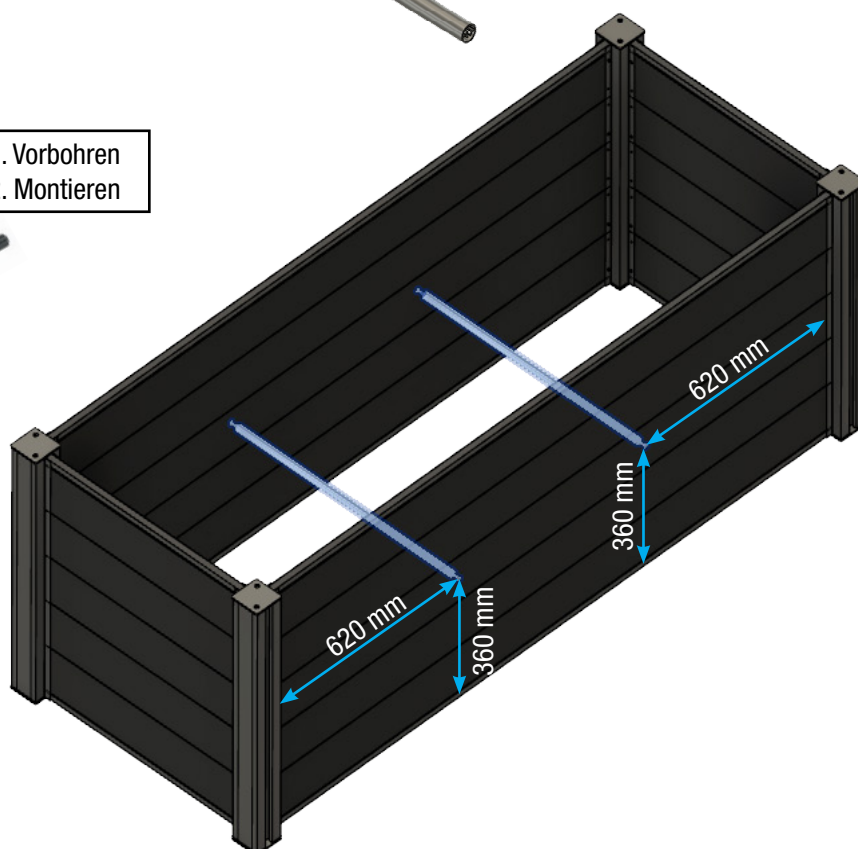



Hochbeet richtig befüllen. Anbei finden Sie einen Vorschlag zur Befüllung des Hochbeets:

Fill raised bed correctly. Enclosed you will find a suggestion for filling the raised bed:


Remplir correctement le lit surélevé. Vous trouverez ci-joint une suggestion pour remplir le lit surélevé:




Nr. No. N°	Bezeichnung Designation Désignation		Stück Quantity Pièces
1.	WPC Diele 1850 mm WPC Plank 1850 mm Planche en WPC 1850 mm		10 x
3.	Abschlussleiste oben 1850 mm End strip top 1850 mm Bande de recouvrement supérieure 1850 mm		2 x
5.	Abschlussleiste unten 1850 mm End strip bottom 1850 mm Bande d'extrémité inférieure 1850 mm		2 x
7.	Pfosten Post Poste		2 x
8.	Schraube M8 x 30 A2 Screw M8 x 30 A2 Vis M8 x 30 A2		8 x
9.	Schraube 4,8 x 13 Screw 4,8 x 13 Vis 4,8 x 13		24 x
10.	Abdeckplatte Cover Plate Plaque de recouvrement		4 x
11.	Adapterprofil Adapter profile Profil de l'adaptateur		4 x
12.	Querstrebe Cross brace Traverse		2 x
13.	Schraube 6 x 30 Screw 6 x 30 Vis 6 x 30		4 x

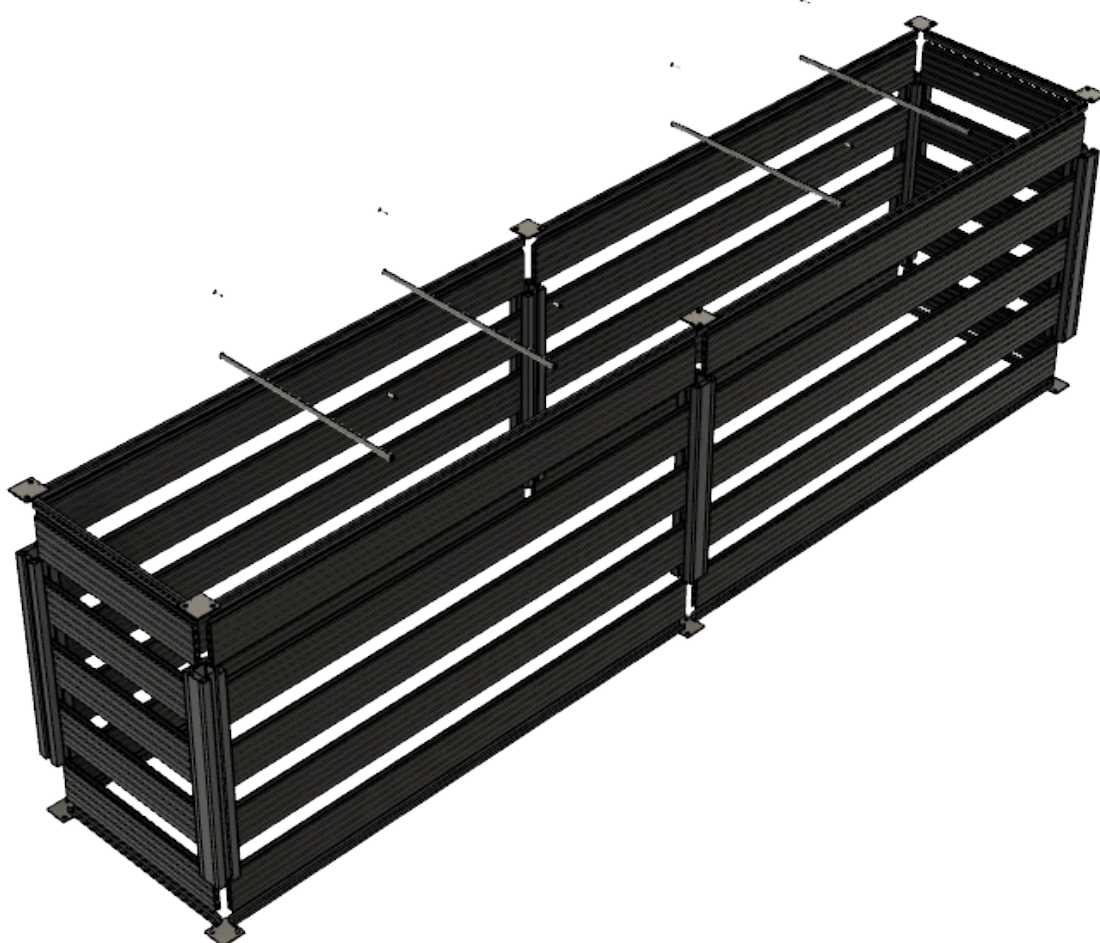


1.

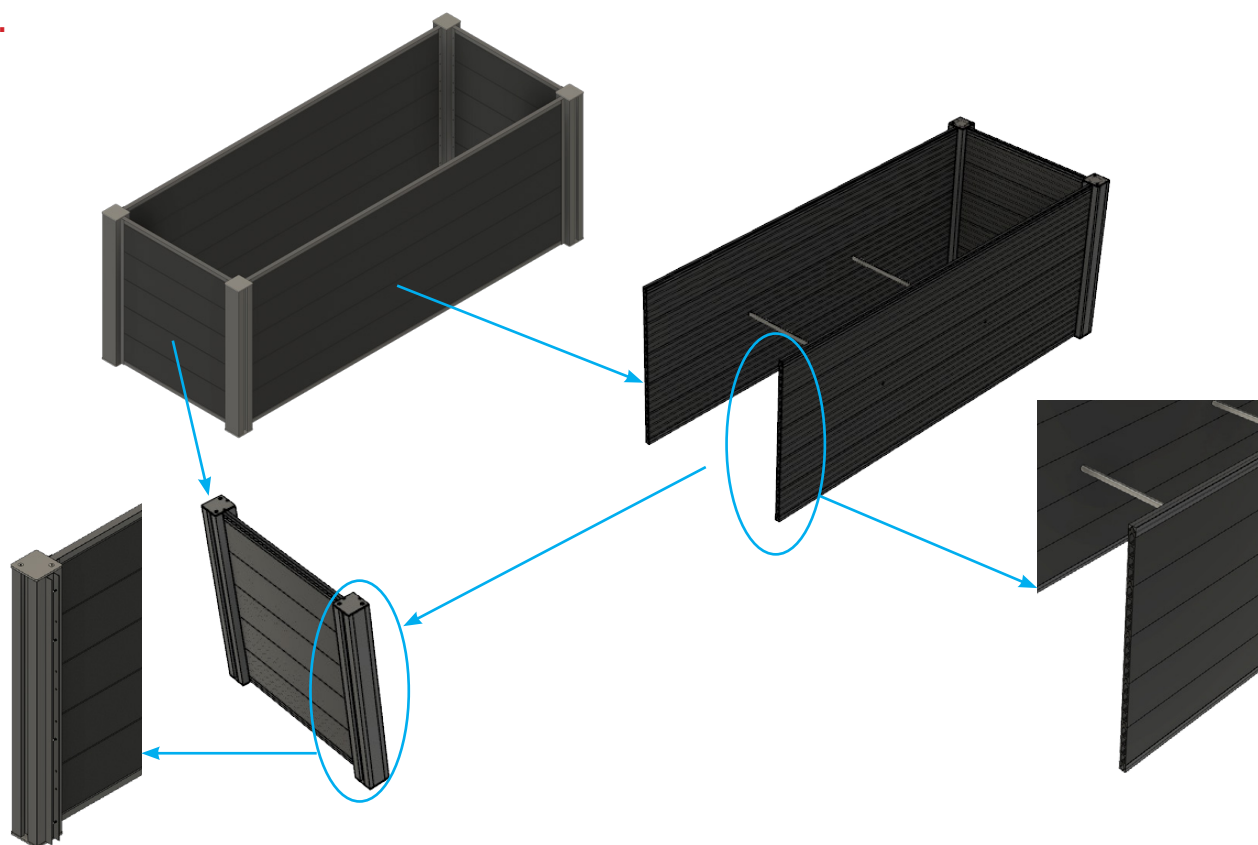


2.

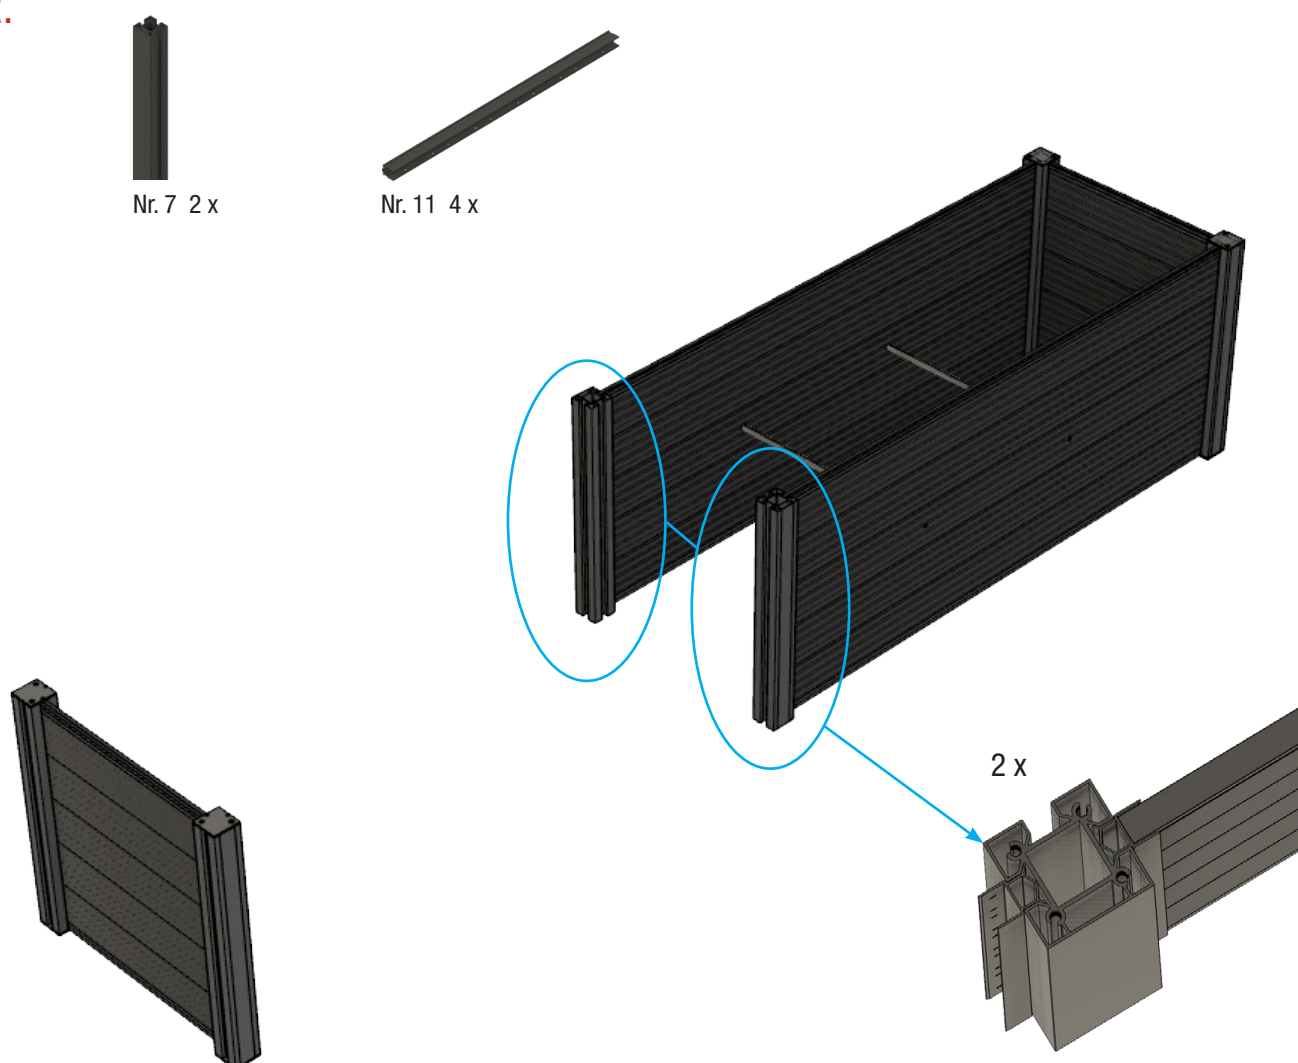

3.

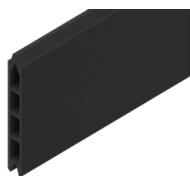


Nr. 1 WPC 1850 mm 10 x

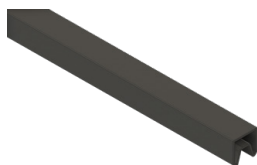

Nr. 3 1850 mm 2 x





Nr. 5 1850 mm 2 x

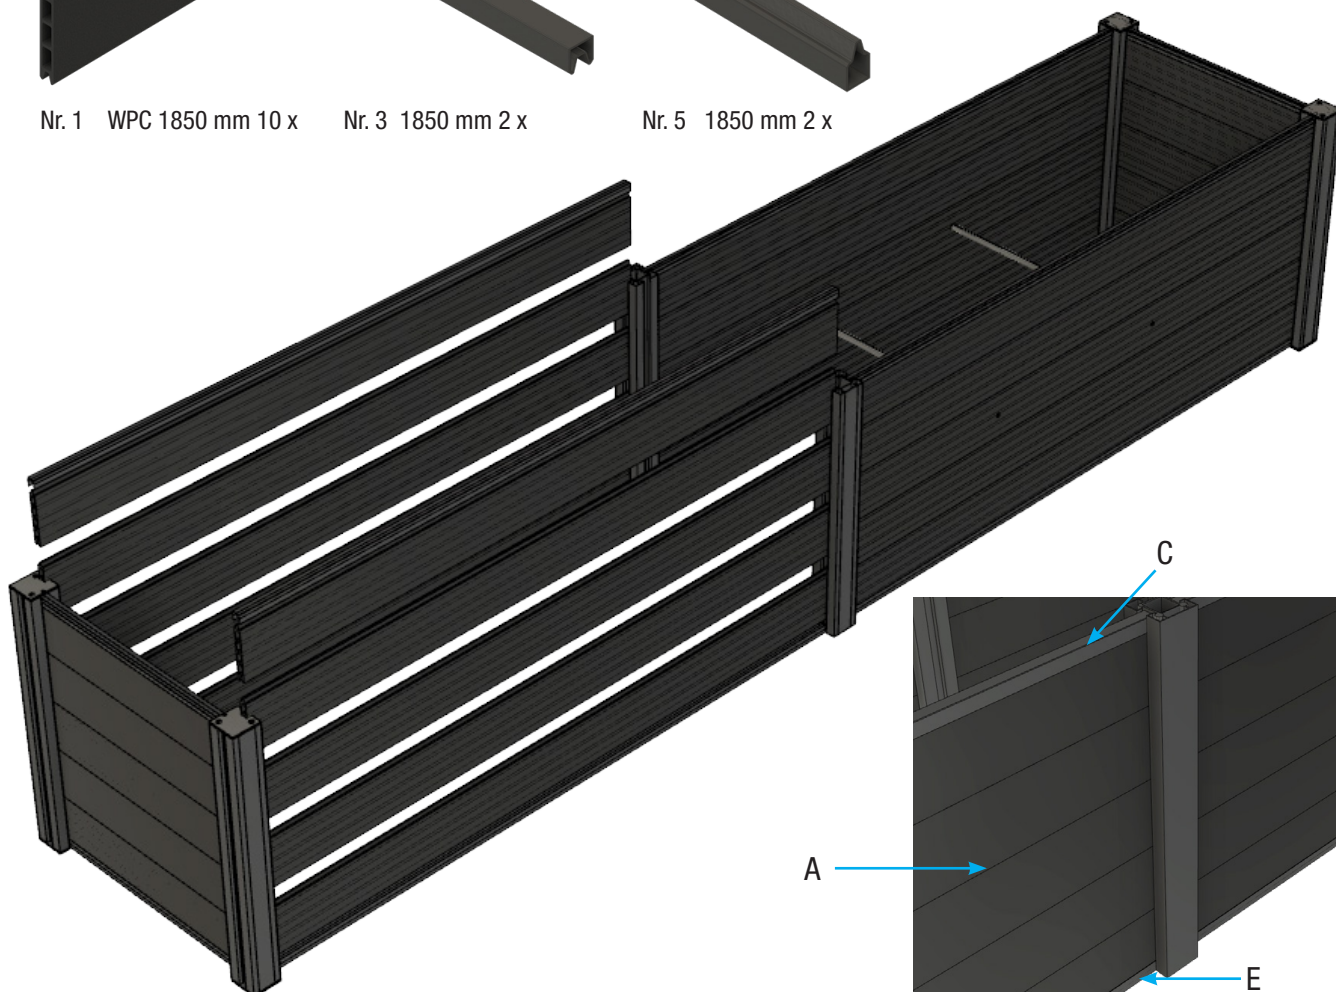

4.

Nr. 9 4,8 x 13 24 x

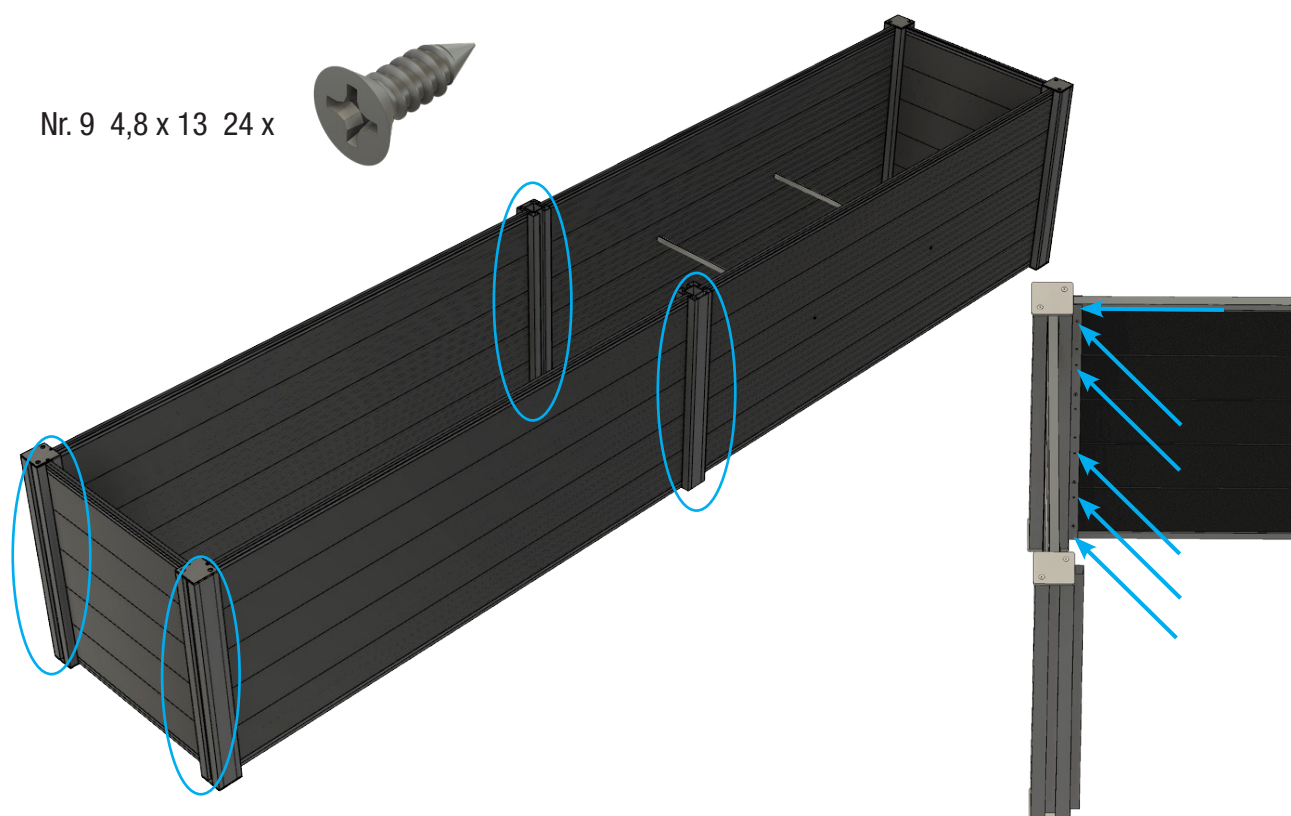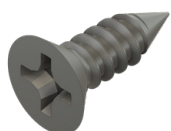


5.



Nr. 8 M8 x 30 A2 8 x

Nr. 10 4 x

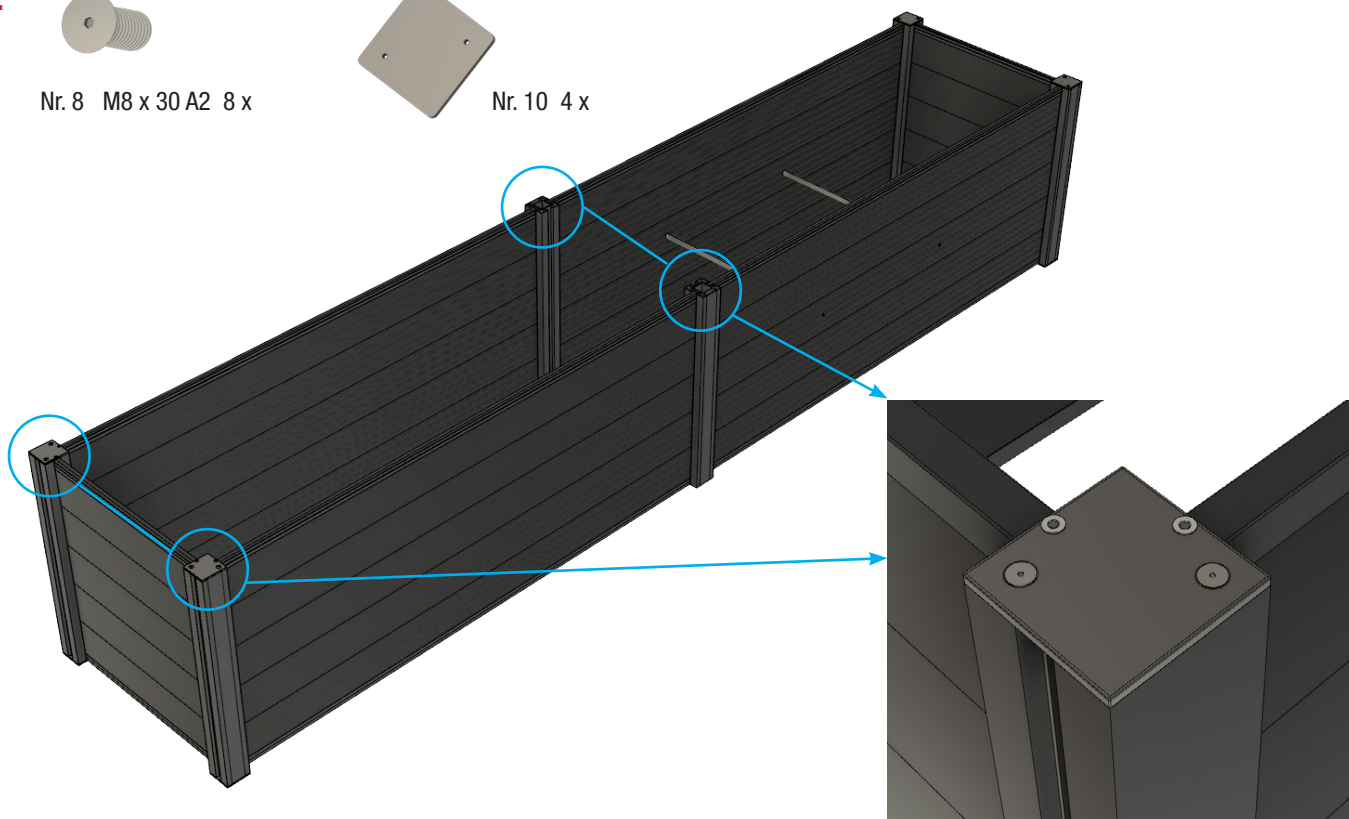


6.

Nr. 12 2 x

Nr. 13 6,0 x 30 4 x



1. Vorbohren
2. Montieren

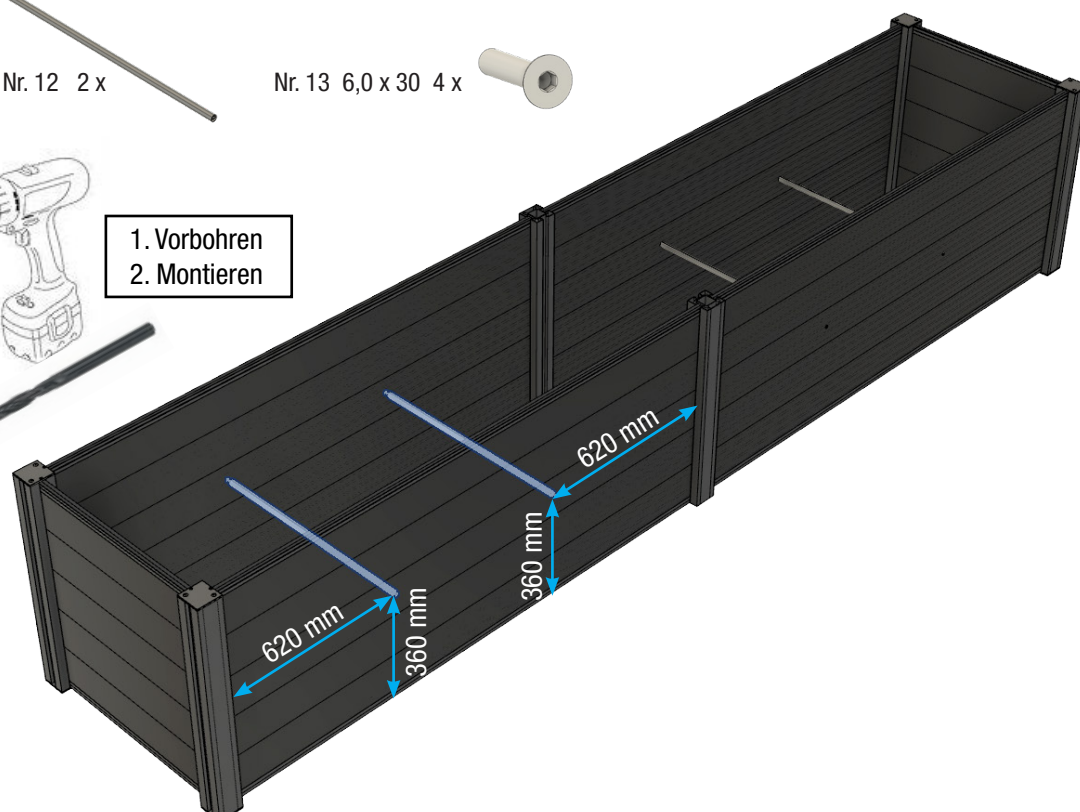

Produktübersicht / Overview of product range / Gamme de produits



... und vieles mehr !
... and much more !



Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781 6090
Telefax 0781 6093200
info@gutta.com

www.gutta.com



www.scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon 040 2190210
Telefax 040 70011446
seevetal@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Buchenstraße 1
D-56584 Anhausen
Telefon 02639 962570
Telefax 02639 962571
anhausen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgen-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefon 03425 814708
Telefax 03425 814709
wurzen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefon 09367 98440
Telefax 09367 984429
kuernach@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781-9907900
Telefax 0781-6093207
offenburg@scobalit.de